


风机型号注释

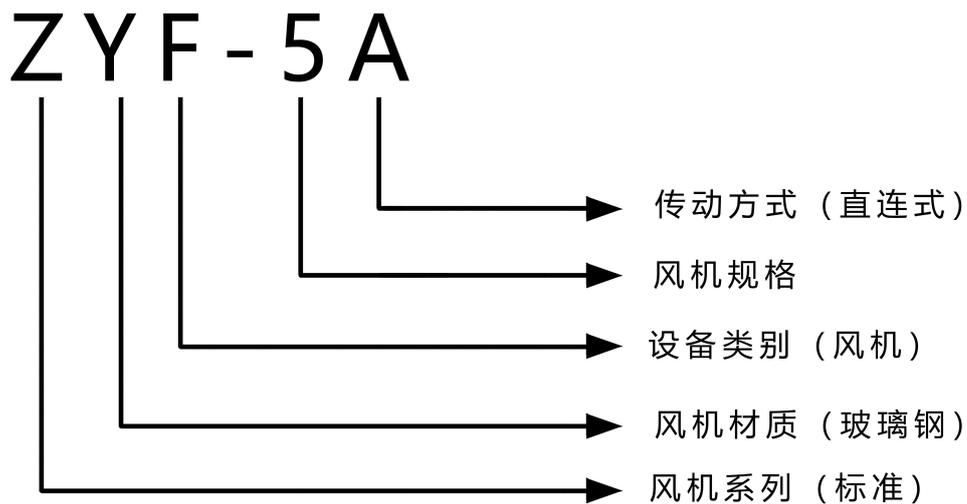

风机安装注意事项

- 1) 确定安装位置的合理性并且选择正确的安装尺寸。
- 2) 风道支架上的螺栓孔一律采用钻孔，不得采用气焊割孔。
- 3) 在将风机正确固定的基础上，由于风机在转动过程中会受到污染使得风机的振动会加大，因此需要在计划固定风机的基础上使用适当尺寸的螺栓来进行固定。
- 4) 在安装防震垫时应先将防震垫安装在风机上，然后在此基础上画出螺栓孔的位置，从而防止防震垫的橡胶被强拉扭曲。
- 5) 风机在固定后，需要进行二次灌浆地脚螺栓孔。二次灌浆宜采用豆石混凝土，不得用水泥砂浆灌注孔洞。

风机保养手册

- (1) 风机应存放于干燥通风的室内场所，防止电机受潮；露天存放的风机应做好防护措施，防止雨水和其他杂物等进入风机。
- (2) 对存放时间较长的风机，应每月对风机的转动部件进行除锈处理并涂上防锈油防止出现锈蚀现象。
- (3) 对于风机风叶要定期进行清洁，从而延长风机的使用 寿命。
- (4) 开启风机之前要确保通风系统进出口的通风装置为开启的状态，从而避免风机马达因长时间背压而被烧坏。
- (5) 风机在运转的过程中若发现有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸等现象，应立即停机检查。在确认无误的情况下再开机运转。
- (6) 风机的使用环境应经常保持整洁，风机的表面保持清洁，通风系统的进出口不应有杂物，定期清除风机以及管道内的灰尘等杂物。若存在空气过滤装置，应定期进行清洗。
- (7) 根据使用的环境以及实际的情况，不定期的对轴承补充或更换湿轮滑油脂。

浙江可瑞斯环保科技有限公司

技术支持：182 4842 7212